


1390SP-83-1/8" 1390SP-95-1/8" Astragal

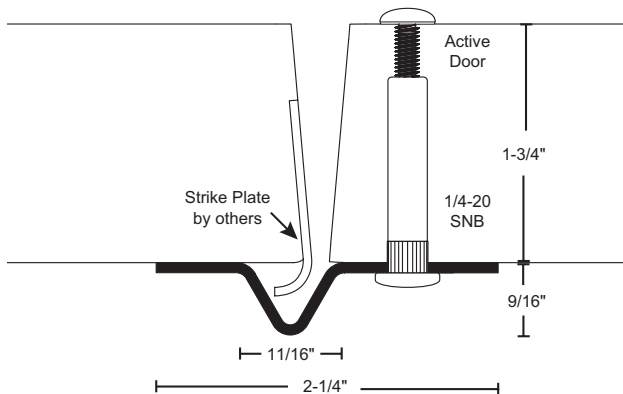

Installation Instructions

1. Position on door face of active door with astragal overlapping gap and clearing lock strike.
2. Adjust position so astragal does not impede proper closing and latching of door.
3. Mark screw holes.
4. Drill pilot holes for screws using a 3/8" bit for SNB's.
5. Install with SNB's.

Instrucciones de Instalación

1. Coloque en el frente de la hoja activa de la puerta con el astrágalo cubriendo el espacio entre las puertas y sin tocar la placa de impacto.
2. Ajuste la posición de modo que el astrágalo no impida cerrar y correr debidamente el pasador de la puerta.
3. Marque los orificios de los tornillos.
4. Taladre los orificios piloto usando una broca de 3/8" para los tornillos de poste tipo Chicago (SNB).
5. Instale con los tornillos de poste tipo Chicago (SNB).



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA
PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS
CORTAFUEGO
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORIA J